


# Saunabesturing

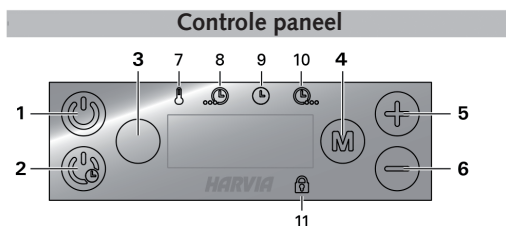

1. Oven aan/uit
2. Oven aan met vertraging
3. Optionele functie (bijv. Licht) aan/uit
4. Van mode veranderen
5. Waarde verhogen
6. Waarde verlagen
7. Controlelampje: Temperatuur
8. Controlelampje: Resterende vertragingstijd
9. Controlelampje: Resterende verwarmingstijd
10. Controlelampje: Ontvochtigings interval
11. Controlelampje: Display vergrendeld

## De oven aanzetten



Druk op knop 1 (lang drukken)

80 C

Eerst wordt ingestelde temperatuur getoond, daarna schakelt het schermje naar de werkelijke temperatuur in de cabine.

22 C

De oven begint meteen te verwarmen

## Instellingen



Druk op knop 4

80 C

Temperatuur:

Het instelbereik loopt van 40 - 110 °C.



Druk op knop 4

4:00

Resterende tijd dat de oven ingeschakeld is.

De kleinste waarde is 10 minuten. De maximale insteltijd kan onder "extra instellingen" vast gelegd worden.



Druk op knop 4 om het menu te verlaten

## De oven met de tijdklok aanzetten



Druk op knop 2 (lang drukken)

0:10

De aflopende vertragingstijd wordt getoond tot de 0, waarna de oven begint te verwarmen

## Instellingen

Druk op knop 4



0:10

Vertragingstijd:

Het instelbereik loopt van 0:10-18.00 uur



Druk op knop 4

Temperatuur:


80 C

Het instelbereik loopt van 40 - 110 °C.



Druk op knop 4 om het menu te verlaten

# Saunabesturing

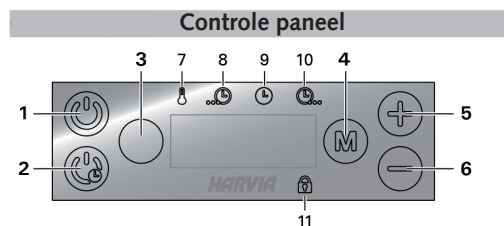

1. Oven aan/uit
2. Oven aan met vertraging
3. Optionele functie (bijv. Licht) aan/uit
4. Van mode veranderen
5. Waarde verhogen
6. Waarde verlagen
7. Controlelampje: Temperatuur
8. Controlelampje: Resterende vertragingstijd
9. Controlelampje: Resterende verwarmingstijd
10. Controlelampje: Ontvochtigings interval
11. Controlelampje: Display vergrendeld

## De oven aanzetten



Druk op knop 1 (lang drukken)

80 C

Eerst wordt ingestelde temperatuur getoond, daarna schakelt het schermje naar de werkelijke temperatuur in de cabine.

22 C

De oven begint meteen te verwarmen

## Instellingen



Druk op knop 4

80 C

Temperatuur:

Het instelbereik loopt van 40 - 110 °C.



Druk op knop 4

4:00

Resterende tijd dat de oven ingeschakeld is.

De kleinste waarde is 10 minuten. De maximale insteltijd kan onder "extra instellingen" vast gelegd worden.



Druk op knop 4 om het menu te verlaten

## De oven met de tijdklok aanzetten



Druk op knop 2 (lang drukken)

0:10

De aflopende vertragingstijd wordt getoond tot de 0, waarna de oven begint te verwarmen

## Instellingen

Druk op knop 4



0:10

Vertragingstijd:

Het instelbereik loopt van 0:10-18.00 uur



Druk op knop 4

Temperatuur:

80 C

Het instelbereik loopt van 40 - 110 °C.



Druk op knop 4 om het menu te verlaten

