

Alivida Coverlift RVS 304 understyle mount

Installatie Instructie -

28/11/20

Figure 1

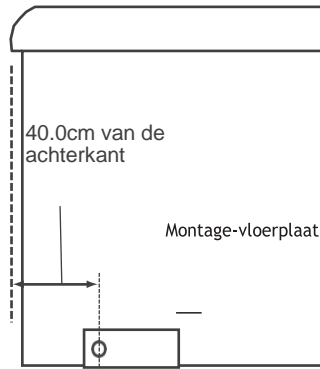


Figure 2

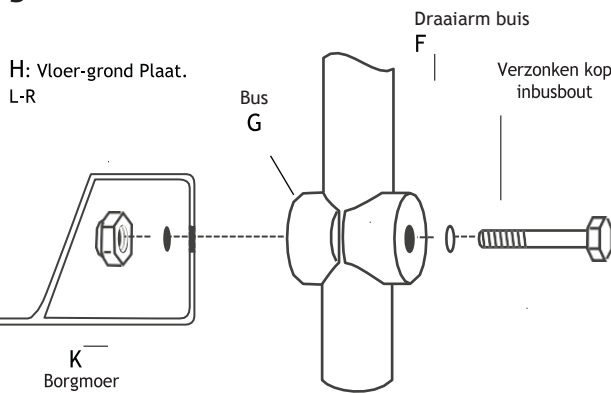


Figure 3


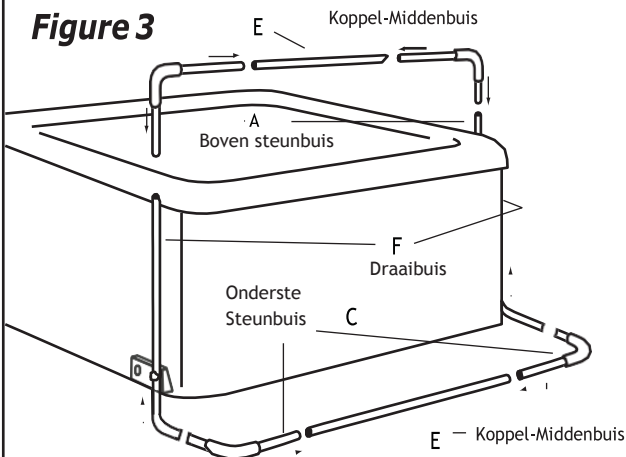


Figure 4

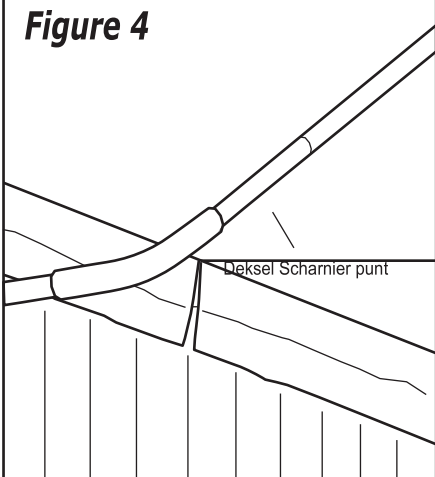

Stap :1

Positioneer de spa afdekking (ingesloten toestand) op de spa, zorg ervoor dat alle vier de hoeken correct en haaks op de spa zijn geplaatst.

Stap :2

Schuif de montageplaat onder de spa (zie afb. 1). Opmerking: Zorg ervoor dat het gat aan de achter zijde van de spa bevindt.

Stap :3

Verbind de draaiarmen met de montageplaat (zie Afb. 2). Nadat de draai buizen zijn bevestigd, kantelt u ze terug in de rechtopstaande positie. LET op verzonken gaten aan de binnenzijde (Spa zijde)

Stap :4

Steek het lange uiteinde van de steunbuizen in het koppelstuk. Schuif vervolgens de steunbuizen in de draai buizen

Stap :5

Leg de covermate frame op de Spa afdekking. Schuif de middelbuis over de steunbuizen en centreer de tot dat ze over een komen met de voorgeboorde gaten. Centreer de steunbuis zo dat het koppelstuk (steunbuis) evenwijdig ligt aan het scharnier van de spa afdekking, ongeveer 12 cm weg (Zie tek:4) . Gebruik de M5X10MM verzonken schroeven om het te borgen.

Herhaal deze procedure voor de onderste steunbuis.

WAARSCHUWING Gebruik de Covermate niet bij harde wind. Er kan letsel optreden als gevolg van het omwaaien van de spa-afdekking en een impact op de spa-gebruiker.

	PART	BESCHRIJVING	AANTAL
A	100001	BOVEN STEUNBUIS LINKS (hoek lang)	1
A	100002	BOVEN STEUNBUIS RECHTS (hoek lang)	1
C	100010	ONDER STEUNBUIS LINKS	1
C	100011	ONDER STEUNBUIS RECHTS	1
E	100020	KOPPEL-MIDDENBUIS	2
F	100030	DRAAIARM BUIS LINKS	1
F	100031	DRAAIARM BUIS RECHTS	1
H	100040	VLOER-GROND PLAAT LINKS	1
H	100041	VLOER-GRONDPLAT RECHTS	1
G	100050	SCHARNIER BUS VERZONKEN GAT	2
G	100051	SCHARNIER BUS	2
F	100100	INBUSBOUT PLATVERZONKENKOP M8X70	2
K	100101	NYLON BORGMOER M8	2
G	100130	VERZONKEN SCHROEF M5X10MM	18
O	100200	RING M8	2